Wie verwende ich den beigefügten Pulsationsdämpfer?

Achtung: Störungen in der Anzeige (Fehlanzeige) können durch vorgeschaltete Pumpen (Kohleschieber- und Membranpumpen) entstehen.

Zur Vermeidung muss ein Pulsationsdämpfer vor dem Durchflussmesser gesetzt werden!

Durchflussmesser mit der Gasuhr einkalibrieren.

How to use the attached pulsation damper?

Respect: Disturbances in the ad (dead loss) can happen through pumps in front of the flowmeter (rotary vane- and membrane-pumps).

To avoid this, use a pulsation dumper in front of the flowmeter!

Calibrate the flowmeter with the gas meter.

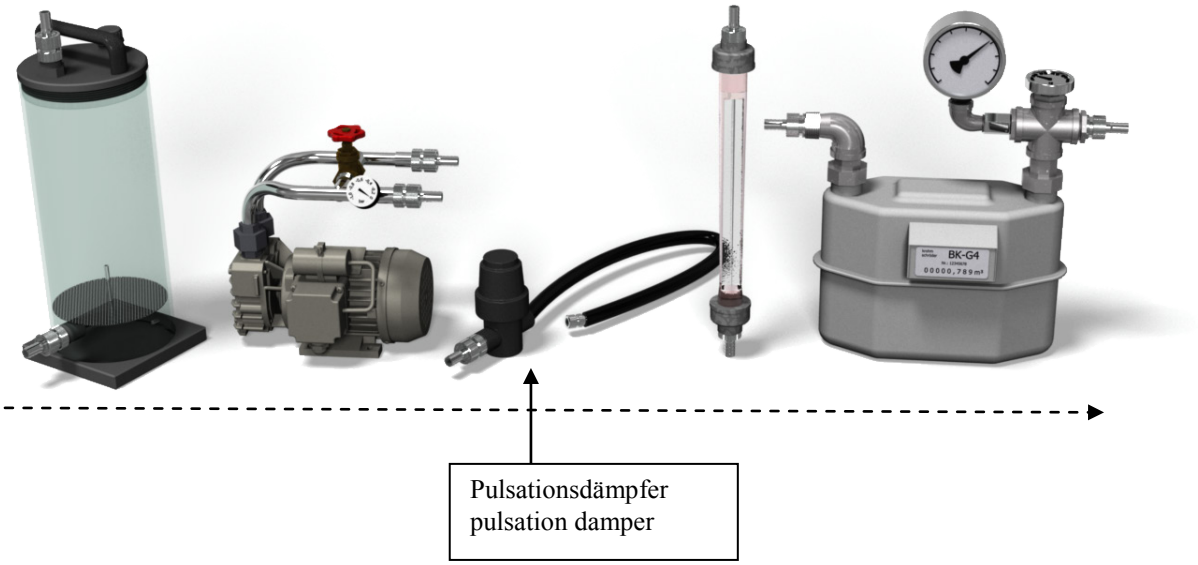

Reihenfolge:
Düse – Filter – Krümmer –Absaugrohr – Trockenturm – Pumpe – Pulsationsdämpfer-Durchflussmesser – Gasuhr

Construction Sequence
Nozzle – Filter – Bent –Suction Tube – Drying Tower – Pump – pulsation damper - Flowmeter – Gas Meter