

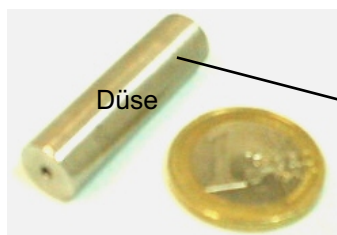


NOx-sampling train with heated probe and NOx-nozzle NOx-Probenahme System mit heizbarem Absaugrohr und NOx Düse

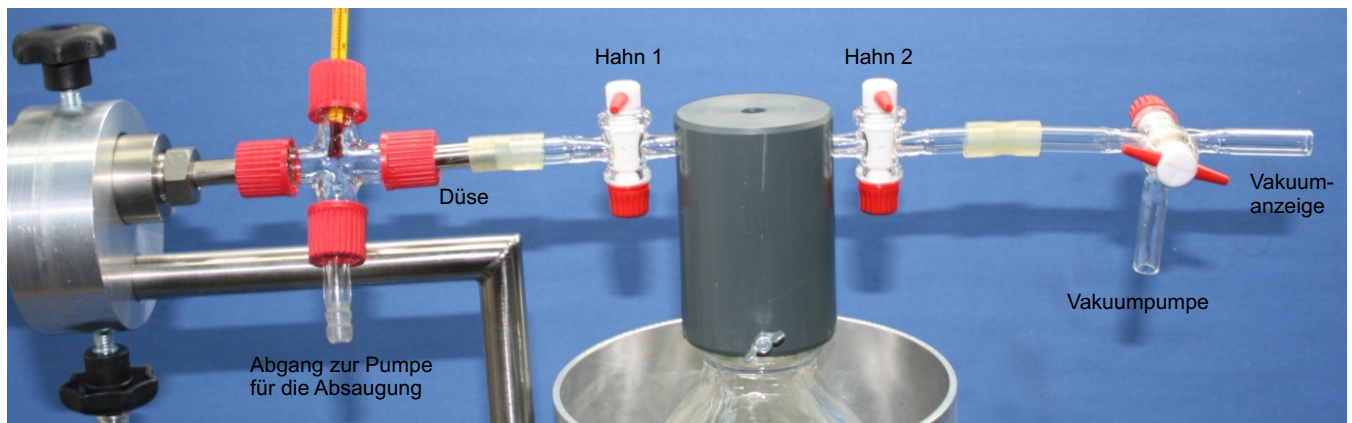


Absaugrohr mit Filter

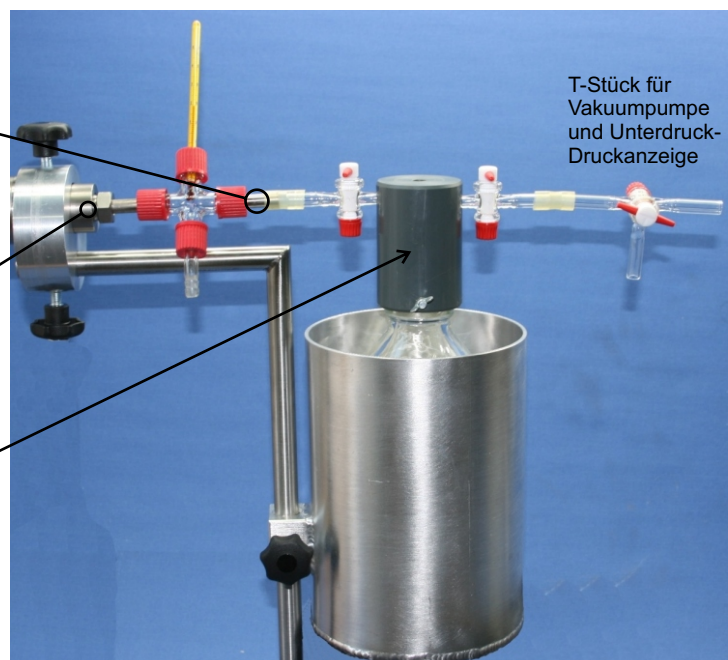

Kopfhaltung der NOx-Flasche.

Diese Halterung verhindert das Verdrehen der Hähne beim Öffnen und Schließen.

Hähne nicht zu tief einsetzen.
Teflonkücken muss sich drehen können.

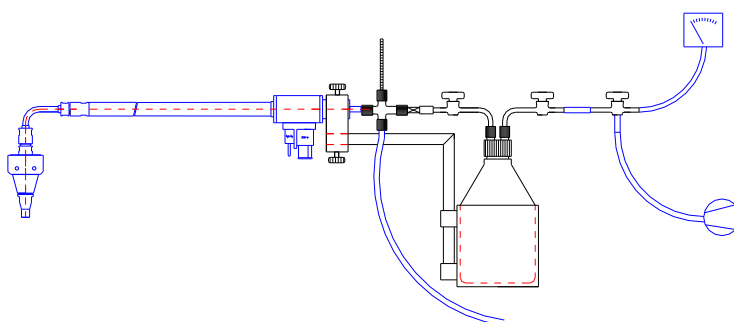

Vorgehensweise (Beispiel):

Vakuum herstellen:

Flasche auf Glasbruch untersuchen!

T-Stück Einstellung 1:

Unterdruck mit Pumpe erzeugen und über Vakuumanzeige kontrollieren.

Dabei Hahn 1: zu und Hahn 2: auf.

Probenahme:

T-Stück Einstellung 2:

Unterdruck über Vakuumanzeige kontrollieren.

Für Gasentnahme in die Flasche Hahn 1: auf und Hahn 2: auf.

Ende der Messung:

Hahn 1 und Hahn 2 zu.

Paul Gothe GmbH
Wittener Straße 82
44789 Bochum
Tel.: 0234-33 51 80
Fax: 0234- 30 82 17
info@paulgothe.de
www.paulgothe.de

Zeichnungs-Nr.:

NOx

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Paul Gothe GmbH gestattet.
Zeichnung und Prinzip ist Eigentum der Paul Gothe GmbH

Be/Rd

